

Инструкция по вводу номера программы.

Ввод номера программы:


- В технологической карте посмотрите трёхзначный номер программы для Вашего т/с.
- Запрограммируйте в контроллер выбранный номер программы. Для входа в режим программирования:
- ✓ Нажмите и удерживайте кнопку SWITCH (далее по тексту - кнопка) до начала частого мигания **Индикатора состояния CAN-шины** (далее по тексту - светодиод), затем отпустите кнопку.
- ✓ Светодиод медленными вспышками начнёт отсчитывать первую цифру номера программы, после нужного количества вспышек снова нажмите и удерживайте кнопку до начала частого мигания светодиода, затем отпустите кнопку.
- ✓ Светодиод медленными вспышками начнёт отсчитывать вторую цифру номера программы, после нужного количества вспышек снова нажмите и удерживайте кнопку до начала частого мигания светодиода, затем отпустите кнопку.
- ✓ Светодиод медленными вспышками начнёт отсчитывать третью цифру номера программы, после нужного количества вспышек снова нажмите и удерживайте кнопку до начала частого мигания светодиода, затем отпустите кнопку.
- ✓ Если Вы всё сделали верно, по окончании программирования светодиод вспыхнет **десять раз**, подтверждая ввод номера программы

Проверка номера введённой программы:

- ✓ Для проверки номера введённой программы необходимо коротким однократным нажатием на кнопку SWITCH (далее по тексту - кнопка) вызвать частое мигание **Индикатора состояния CAN-шины** (далее по тексту - светодиод), после чего:
- ✓ Светодиод медленными вспышками начнёт отображать первую цифру введённого номера программы, далее последует частое мигание светодиода, означающее переход к отображению второй цифры введённого номера программы.
- ✓ Светодиод медленными вспышками начнёт отображать вторую цифру введённого номера программы, далее последует частое мигание светодиода, означающее переход к отображению третьей цифры введённого номера программы.
- ✓ Светодиод медленными вспышками начнёт отображать третью цифру введённого номера программы, далее последует частое мигание светодиода, затем одна вспышка означающая переход системы в рабочий режим.

Внимание! Проверка номера введённой программы является **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ** пунктом данного руководства, обеспечивающим корректную работу системы.

Если Вы ввели номер программы неправильно, то перейдите в раздел «Ввод номера программы» и повторите процедуру.

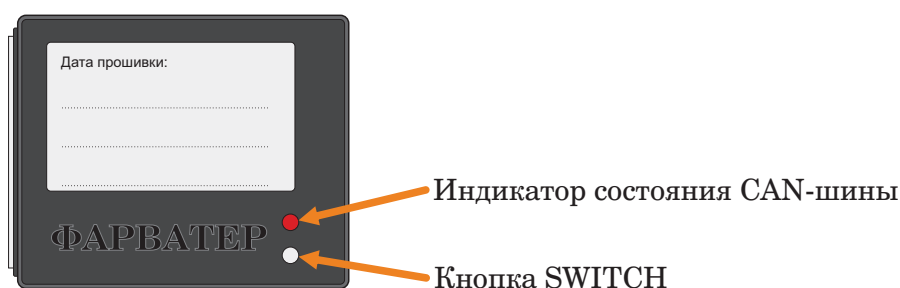

Программирование интервала выдачи данных:

- Для увеличения интервала выдачи данных до **30 сек.**, необходимо после ввода номера программы для а/м, ввести программу 997
- Для увеличения интервала выдачи данных до **60 сек.**, необходимо после ввода номера программы для а/м, ввести программу 996
- Для восстановления заводских настроек (интервал выдачи данных - 1 сек.), достаточно заново ввести номер основной программы для автомобиля.